

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

KTM 790 Adventure / R
ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:


7007581 00 01 schwarz/black





DE INHALT
GB CONTENTS

1	700010483	Lampengitter	1	700010483	Grilles
1	700010484	Schraubensatz:	1	700010484	Screw kit:
		2x Zylinderschraube ISK M6x100			2x allen screw M6x100
		2x Zylinderschraube ISK M5x16			2x allen screw M5x16
		2x Karosseriescheibe Ø5,4			2x body washer Ø5,4
		2x U- Scheibe Ø6,4			2x washer Ø6,4
		2x Gummischeibe Ø6,4xØ15			2x rubber washer Ø6,4xØ15
		2x Stahldistanz schwarz Ø14xØ7x83			2x steel spacer black Ø14xØ7x83


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.
Observe the local local registration requirements.

070619/180919

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

KTM 790 Adventure / R

ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

7007581 00 01 schwarz/black



DE VORBEREITUNG
GB PREPARING



Die beiden Originalschrauben unterhalb, sowie die beiden hinter dem Scheinwerfer entfernen, diese entfallen.
Remove the two original screws underneath and the two screws behind the headlight, they are omitted.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Lampengitters rechts/links:
Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderschrauben M6x100 sowie U-Scheiben $\varnothing 6,4$.

Zwischen Laschen und Rahmen die Distanzen $\varnothing 14 \times \varnothing 7 \times 83$ fügen.

Mounting of the headlight grilles right/left:
On the now free threaded holes with the allen screws M6x100 and washers $\varnothing 6,4$.
Between the lug and the frame add the steel spacer $\varnothing 14 \times \varnothing 7 \times 83$.

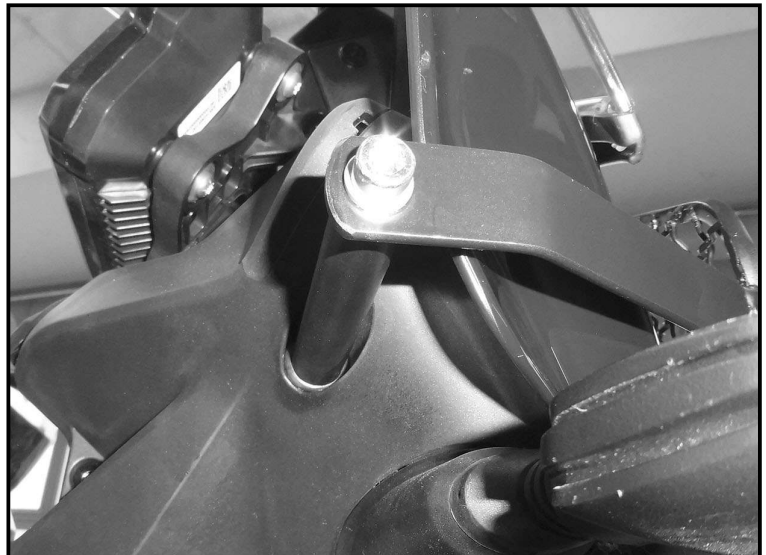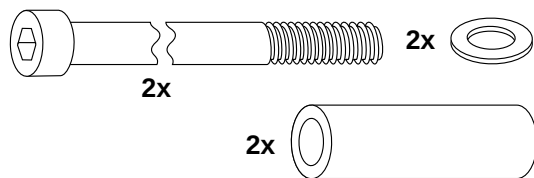

Montage des Lampengitters vorne unten:
Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderschrauben M5x16 sowie Karosseriescheiben $\varnothing 5,4$. Zwischen Lasche und Scheinwerfer die Gummischeiben $\varnothing 6,4 \times \varnothing 15$ fügen.

Mounting of the headlight grilles front bottom:
On the now free threaded holes with the allen screws M5x16 and body washers $\varnothing 5,4$.
Between the lug and the headlamp add the rubber washers $\varnothing 6,4 \times \varnothing 15$.



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de